
STÉRILISATEUR D'EAU ULTRAVIOLET


--UV-6GPM-HT1--

AQUAPRO INDUSTRIAL CO., LTD.

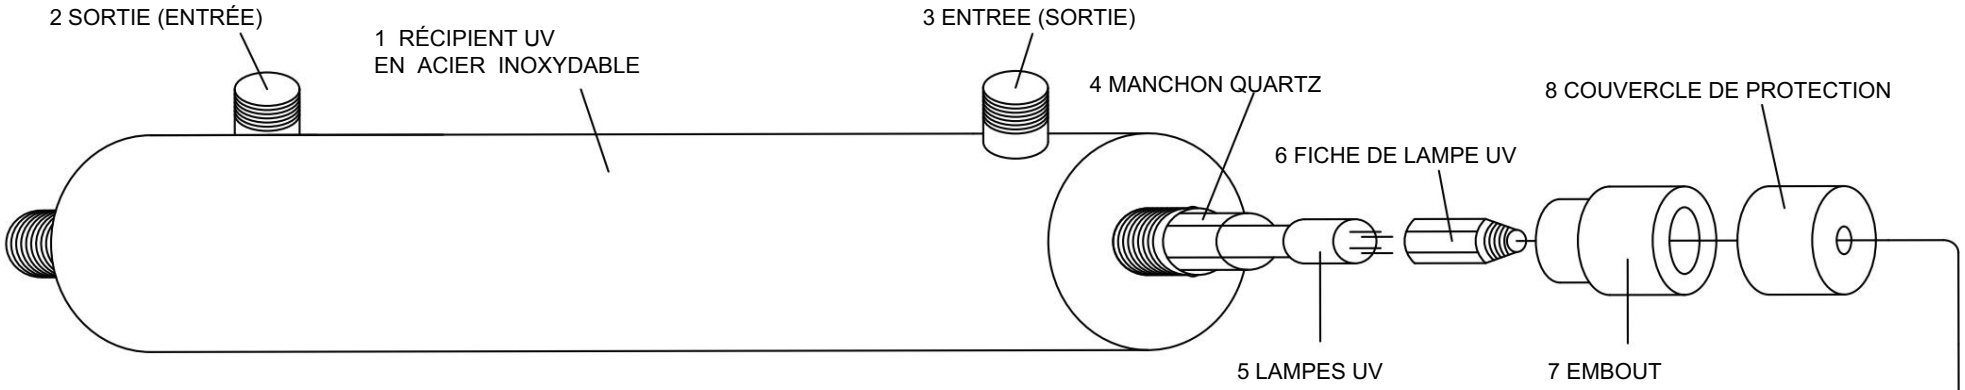

SPÉCIFICATION DE PRODUIT

	UV-6GPM-HT1
Dimension : LxlxP(mm)	560x80x80
Alimentation électrique	110/220V,
	50/60Hz
Débit	22.8L/Min, 6GPM
Entrée/sortie	1/2" or 3/4"
Lampe UV/Manchon à quartz (pc.)	1
Dispositif de panne de la lampe	YES
Température	2°C ~ 40°C (36°F-104°
Watts/courant de la lampe	F) 20W/425mA
	UV TIMER
Consommation d'énergie	Approx. 1 VA
Température	-20°C ~ +55°C
Capacité de mesure	99999.99 hour
Type de connexion	A visser

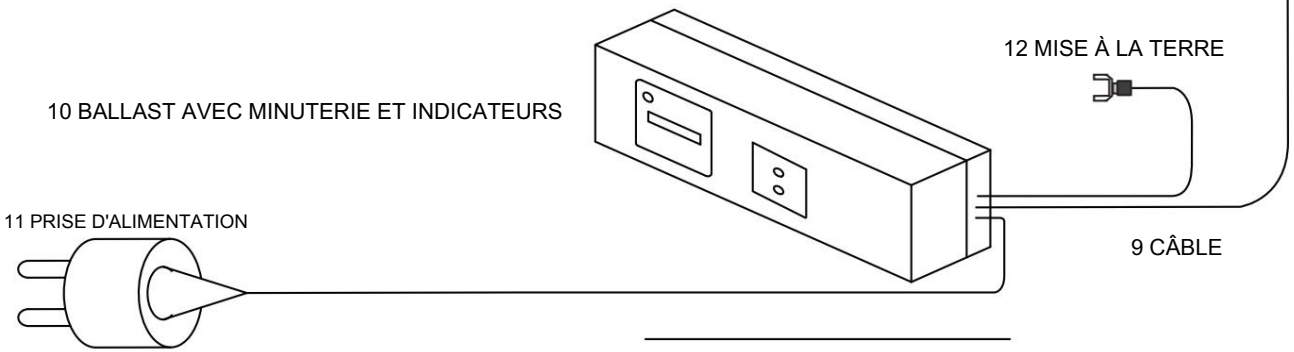

REMARQUES

1. Voyant vert allumé : Normal.
2. Lumière rouge allumée avec buzzer : panne de lampe.
3. Le numéro 2 ou le numéro 3 peuvent être une entrée ou une sortie.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Desserrez le capuchon d'extrémité droit.
2. Placez la lampe UV à l'intérieur du manchon à quartz.
3. Connectez les quatre broches de la lampe UV à la fiche de la lampe UV.
4. Vissez le capuchon d'extrémité.
5. Mettez le couvercle de protection.
6. Connectez le port d'entrée/sortie au tube.
7. Branchez la ligne électrique et vérifiez les lumières du ballast.

DÉPANNAGE

1. Si aucune des deux lampes n'est allumée, vérifiez que la prise d'alimentation est bien branchée.
2. Si le voyant rouge est allumé avec l'avertisseur sonore,
   a. Débrancher la prise d'alimentation
   b. Desserrer le capuchon d'extrémité.
   c. Vérifier que la lampe UV est bien connectée à la prise de la lampe.
   d. Réinstaller le stérilisateur UV.
   e. Après un certain temps d'utilisation, si le voyant rouge est allumé alors que les prises sont bien connectées, consulter le revendeur local pour le remplacement de la lampe UV.